

Ref. 888 889 - Bebê Piloto

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando estén agotadas.

1 TROCA DE PILHAS Cambio de pilas

1.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a proteção e o módulo de som (Fig.1).

Con ayuda de una herramienta retire la protección y el módulo de sonido (Fig. 1).

1.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as 3 pilhas LR 44 (Fig.2).

Retire el tornillo de la cubierta del módulo de sonido y reemplace las 3 baterías LR 44 (Fig.2).

1.3 Feche a tampa do módulo de som e encaixe a tampa de proteção (Fig.3).

Cierre la tapa del módulo de sonido y encaje la tapa de protección (Fig.3).

1.4 Certifique-se que ficou bem fechada antes de entregar o brinquedo à criança.

Asegúrese de que esté bien cerrado antes de entregar el juguete al niño.

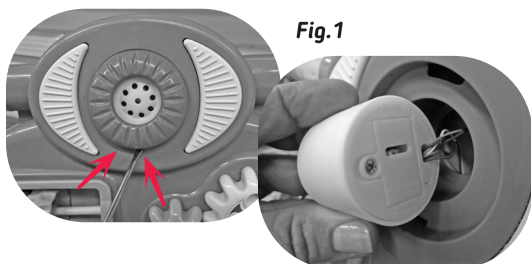


Fig.1

Fig.2

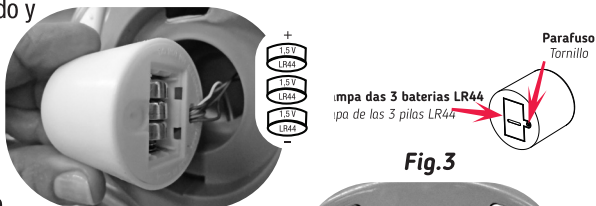


Fig.3



BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. ADVERTÊNCIA! AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44); A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO; OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS; SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

PILA NO RECARGABLE

¡ADVERTENCIA! LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44); EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO. DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE; ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR; LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPEITANDO LA POLARIDAD; LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE; LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS. **¡ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.